

Návod k obsluze a provozu nafukovacích atrakcí – bezpečnostní pokyny a pravidla užívání

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost dětí je na prvním místě. Nájemce je povinen zajistit neustálý dohled dospělé osoby po celou dobu provozu nafukovací atrakce!

Základní pravidla pro vstup a skákání

- **Trvalý dohled:** Atrakce nesmí být používána bez přítomnosti odpovědné dospělé osoby.
- **Zákaz obuvi a předmětů:** Vstup je povolen pouze bez bot (v ponožkách). Děti musí odložit brýle, šperky, ostré předměty, jídlo, pití a žvýkačky.
- **Kapacita a věk:** Dodržujte maximální povolený počet dětí na atrakci současně podle dimenzování dané atrakce. Nepřekračujte nosnost.
- **Věkové rozdělení:** Doporučujeme oddělit skákání malých dětí od větších, aby nedošlo k úrazu.

Zakázané chování

- Je přísně zakázáno lezení po síťovaných stěnách.
- Šplhání po bezpečnostních mantinelech je zakázáno.
- Přísný zákaz provádění salt a akrobatických prvků.
- Zákaz hrubého strkání a narážení do ostatních dětí.

Povětrnostní podmínky a nouzové situace

- **Vítr a dešťové přehánky:** Při větru dosahujícím 10 m/s (38 km/h), při bouřce nebo dešti okamžitě evakuujte všechny děti z atrakce a dmychadlo vypněte!
- **Výpadek proudu / pokles tlaku:** Pokud atrakce začne ztrácet tlak nebo vypadne dmychadlo, okamžitě pomozte všem dětem bezpečně opustit atrakci.
- **Ukotvení atrakce:** Atrakce musí být po celou dobu provozu řádně ukotvena ke všem kotevním bodům. Je přísně zakázáno kotvení upravovat nebo uvolňovat během provozu.
- **Zákaz ponechání venku přes noc:** Po skončení akce (nejpozději s příchodem tmy) je nutné atrakci vždy vyfouknout, sbalit a uložit na suché místo. Atrakce nesmí nikdy zůstat vyfouknutá ani nafouknutá venku přes noc kvůli ranní rose, dešti, riziku poškození zvířaty nebo neoprávněnému užívání.

Univerzální postup instalace atrakce

1. Výběr plochy a rozložení

Vyberte čistý, rovný travnatý povrch bez kamenů, větví aj. ostrých předmětů.

Vybalte atrakci, popruhy a přepravní vak dejte stranou pro pozdější balení.

Rozložte atrakci na připraveném povrchu do požadovaného směru.



2. Uzavření zipů a připojení dmyhadla

Zkontrolujte a pečlivě uzavřete hlavní zipy i krycí suché zipy na těle atrakce.

Narovnejte nafukovací rukáv dmyhadla, aby nebyl překroucený a byl plně natažený, nasadte jej na dmyhadlo a pevně utáhněte stahovacím popruhem s přezkou nebo pevně zavažte provázek.

Zapojte dmyhadlo do sítě 230 V a zapněte jej. Během nafukování kontrolujte, zda se atrakce někde neopírá nebo nezachytává o překážky, a ujistěte se, že se správně tvaruje.



3. Kotvení

Po úplném nafouknutí atrakci řádně ukotvíte ocelovými kotevními kolíky zatlučenými do země pod úhlem 45 stupňů do kotevních bodů, nasadíte kotevní lana s karabinou do horních kotevních bodů a natažená lana pod úhlem 45 stupňů přichytíte ke kotvám.





Univerzální postup deinstalace a balení atrakce

1. Kontrola vnitřku, sušení a demontáž kotev

Nafukovací atrakci balte pouze dokonale suchou. Pokud byla vystavena dešti nebo vlhku, nechte ji po dešti stále nafouknutou dmychadlem, dokud úplně neoschne.

Zkontrolujte vnitřní prostor atrakce, zameťte nečistoty jako listy či jehličí a v případě potřeby jej očistěte pouze čistou vodou.

Odpojte kotevní lana s karabinami a po jednom smotejte, vytáhněte ocelové kotevní kolíky ze země a uložte je do přenosného obalu

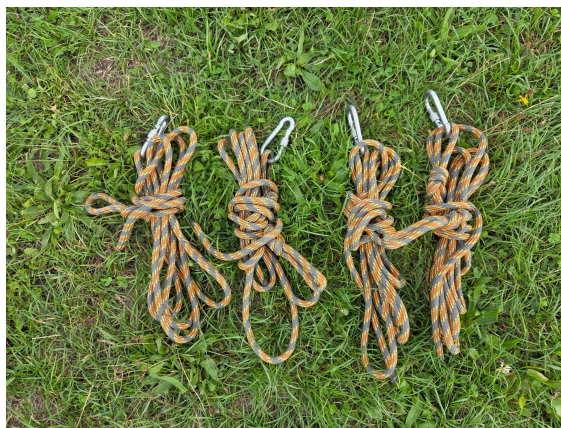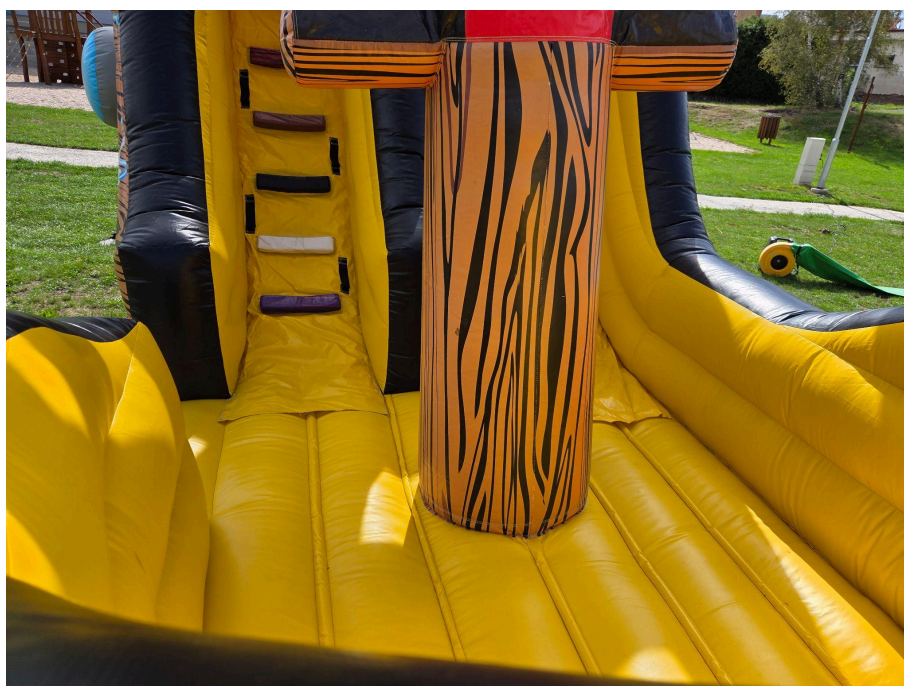

2. Vypouštění vzduchu a otevření zipů

Vypněte dmychadlo a odpojte nafukovací rukáv od atrakce.

Otevřete hlavní i pomocné vypouštěcí zipy na těle atrakce, aby mohl vzduch rychle unikat.



3. Vytlačení vzduchu a vyrovnání

Jakmile atrakce spadne, přečnívající stěny, vchod či podobné části přehněte dovnitř a zbývající vzduch vytlačte směrem k vypouštěcím otvorům prošlapáním bez bot.

Poté atrakci přeložte jednou až dvakrát podle potřeby tak, aby byla před rolováním široká jako přepravní vak.



4. Skládání, rolování a uložení do vaku

Atrakci pevně srolujte od protější strany směrem k zipům do kompaktního válce, stáhněte stahovacími popruhy a navlékněte na něj přepravní vak.

